

# DIRECTIVES D'INSTALLATION



## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

CES DIRECTIVES S'APPLIQUENT À LA GAMME SFCR (SLENDERFORM ENCASTRÉ)  
LORS DE L'INSTALLATION DANS UN PLAFOND COUVERT NON ISOLÉ.

**IMPORTANT ! S'ASSURER DE COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION  
DU LUMINAIRE. BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER LE TRAVAIL**

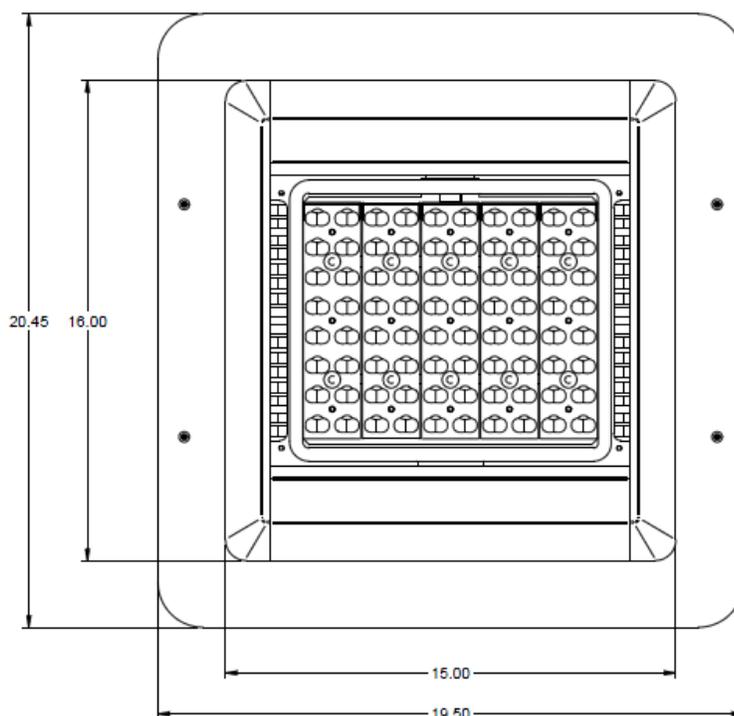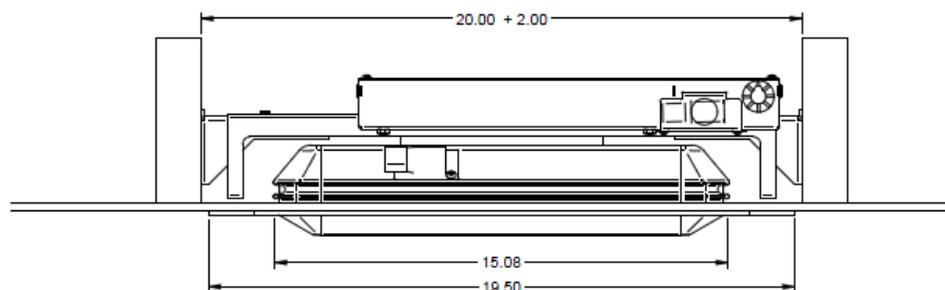


# DIRECTIVES D'INSTALLATION

## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

PRÉPARATION DU PLAFOND

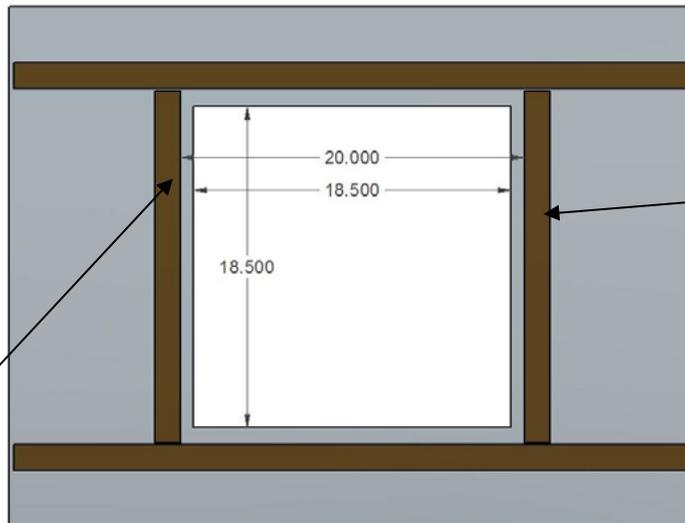

DÉCOUPE CARRÉE  
DE 18,5 PO POUR  
DÉGAGER L'UNITÉ  
CENTRÉE DANS  
L'OUVERTURE

LES SUPPORTS DE  
MONTAGE DOIVENT  
OFFIR UNE LONGUEUR  
ENTRE 20 ET 23,4 PO

### COMPOSANTS :


COUVERCLE ESTHÉTIQUE



ASSEMBLAGE DU  
SUPPORT AU PLAFOND

LUMINAIRE AVEC CONDUIT FLEXIBLE  
ET SUPPORT DE MONTAGE

### ÉTAPE 1 : À L'ARRIÈRE DU SUPPORT DE MONTAGE DESSERRER LES 4 VIS DE RÉGLAGE

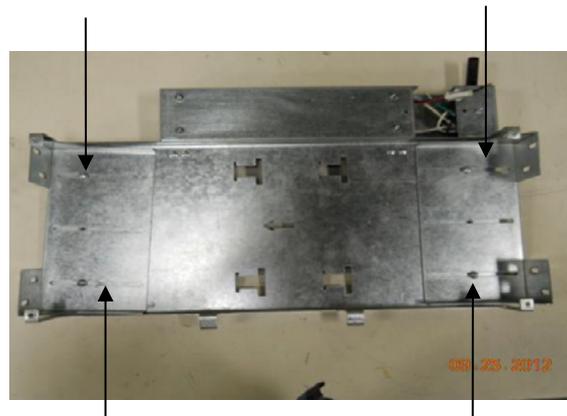


# DIRECTIVES D'INSTALLATION

## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)


Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3


### ÉTAPE 2 : GLISSER LES 2 SUPPORTS LATÉRAUX VERS L'INTÉRIEUR

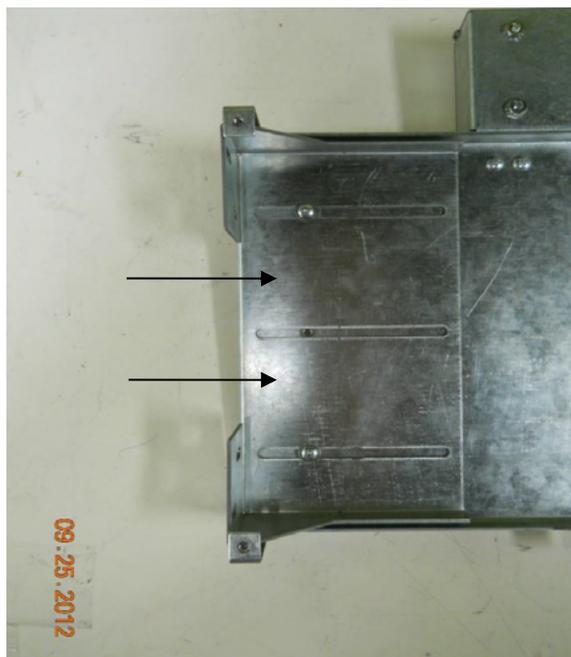

### ÉTAPE 3 : POSITIONNER LE SUPPORT DE MONTAGE DANS LE PLAFOND ET RALLONGER LES SUPPORTS VERS L'EXTÉRIEUR

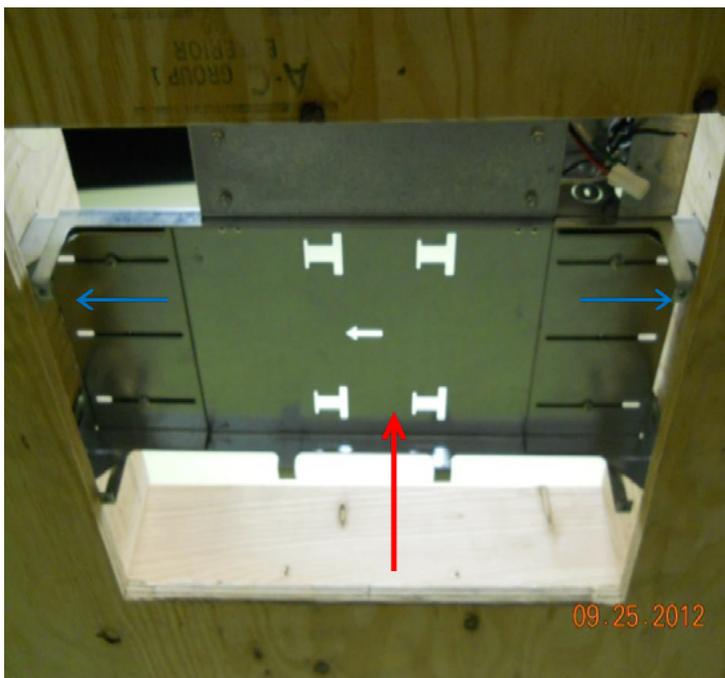

UTILISER 4 RONDELLES  
ET VIS POUR RATTACHER  
LES SUPPORTS  
LATÉRAUX SUR  
LA SOLIVE  
(PIÈCES DE FIXATION  
NON INCLUSES)

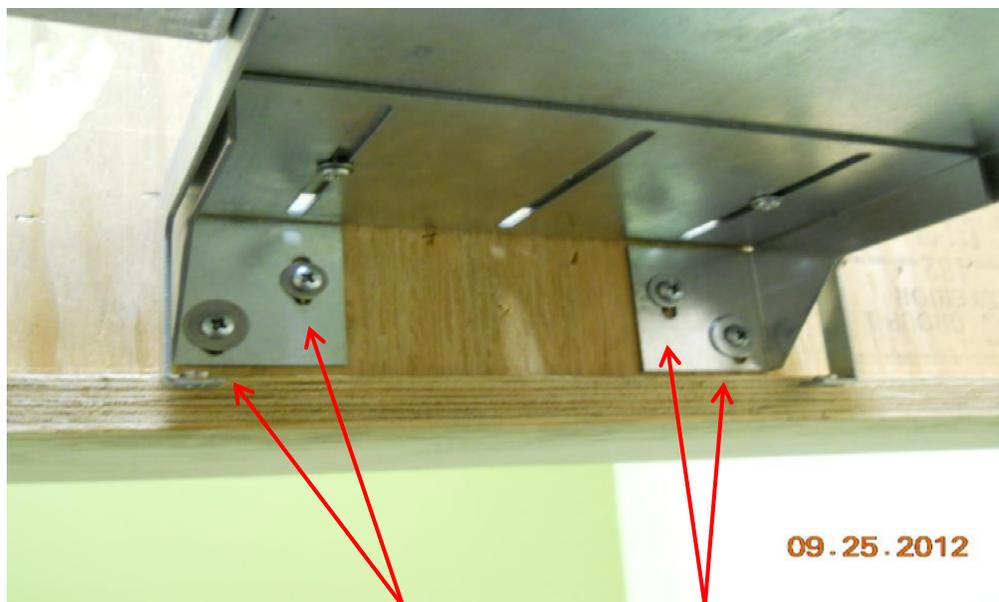

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.



par @ignify


[www.gardcolighting.com](http://www.gardcolighting.com)

# DIRECTIVES D'INSTALLATION

## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

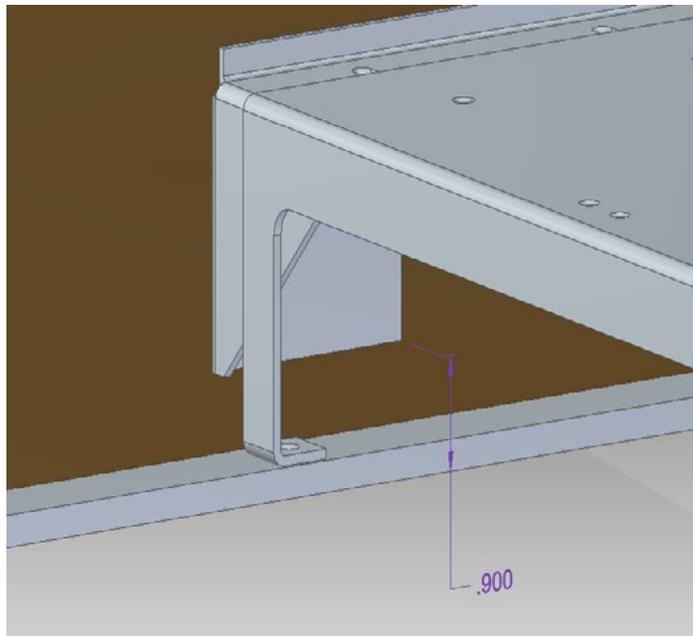

NOTE : afin que le luminaire affleure le plafond il est important que les supports latéraux adjacents au support de montage soient soulevés pour que le dessous du support repose à 9/10 po du côté de la pièce du plafond.

**ÉTAPE 4 : CONNECTER LES FILS D'ALIMENTATION DE SECTEUR AUX FILS SORTANT DU CONDUIT DU LUMINAIRE. RATTACHER LE CONDUIT INCLUS SELON LA CONSTRUCTION DU SITE. UTILISER DES CAPUCHONS DE CONNEXION POUR CONNECTER L'ALIMENTATION DE SECTEUR ET LES CONNEXIONS DU LUMINAIRE. NOIR AVEC NOIR, BLANC AVEC BLANC, MISE À LA TERRE AVEC MISE À LA TERRE (POURPRE ET GRIS SI LA GRADATION EST PRÉSENTE).**





# DIRECTIVES D'INSTALLATION

## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

**UTILISER LES OUVERTURES DU SUPPORT DU LUMINAIRE POUR SUSPENDRE LE LUMINAIRE  
SUR LE SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR ET FACILITER LA CONNEXION.**

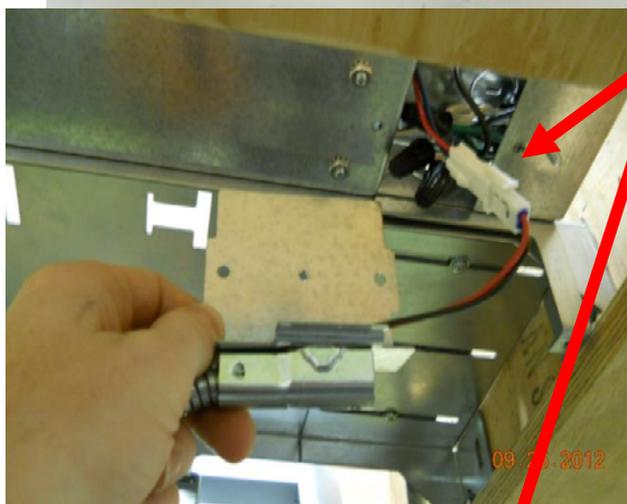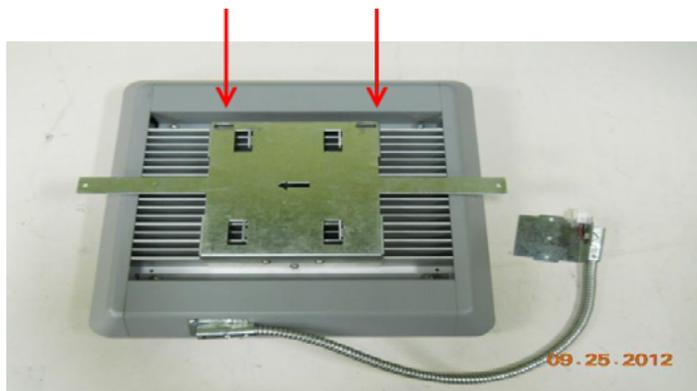

**ÉTAPE 5 : CONNECTER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LA  
BORNE DE CONNEXION DU PILOTE. RATTACHER LE CÂBLE  
SUR LE SUPPORT DU PILOTE AVEC LES 2 VIS NO 8-32 X 5/16 PO.**

**Placer le luminaire le plus loin possible de l'ouverture.  
S'assurer que l'emplacement du conduit flexible et sa  
position entre le luminaire et le support de montage  
ne nuisent pas à un montage adéquat.**





# DIRECTIVES D'INSTALLATION

## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

**ÉTAPE 6 : POUSSER LE LUMINAIRE VERS LE HAUT ET DANS LE SUPPORT DE MONTAGE ET GLISSER LE LUMINAIRE DANS LA DIRECTION DE LA FLÈCHE POUR VERROUILLER EN PLACE (TEL QU'ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS SUPÉRIEURS CI-DESSOUS.)**

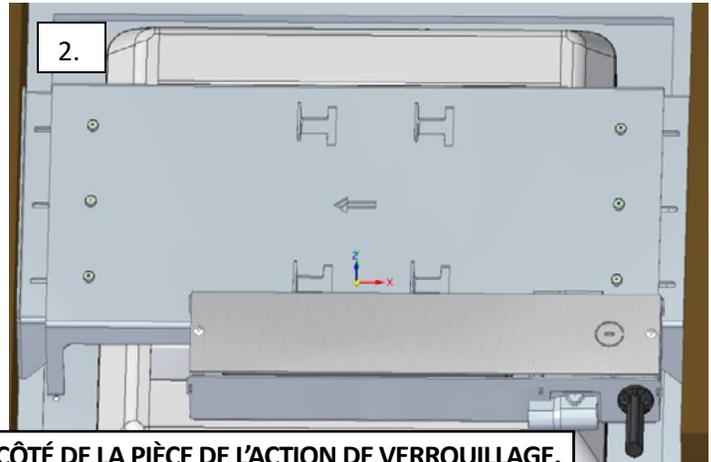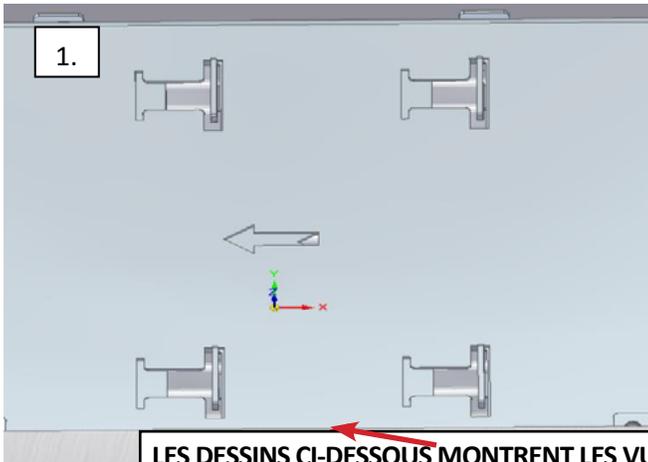

**LES DESSINS CI-DESSOUS MONTRENT LES VUE DU CÔTÉ DE LA PIÈCE DE L'ACTION DE VERROUILLAGE.**



**ÉTAPE 7 : RETIRER LES MAINS DU LUMINAIRE ; IL DEVRAIT SE SUSPENDRE EN PLACE DE FAÇON SÉCURITAIRE. SUR CHAQUE CÔTÉ DU LUMINAIRE SE RETROUVENT DES ATTACHES DE VERROUILLAGE. EN UTILISER 2 no 8-32 x 1/2 PO POUR RATTACHER LE LUMINAIRE SUR LE DESSUS DU SUPPORT DE MONTAGE.**

**ÉTAPE 8 : INSTALLER LE COUVERCLE ESTHÉTIQUE SUR LE LUMINAIRE À L'AIDE DES VIS DE MÉCANIQUE À TÊTE PLATE NO 8-32 X 5/8 PO.**



# DIRECTIVES D'INSTALLATION



## SLENDERFORM ENCASTRÉ (SFCR)

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873, USA

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3

### **SCHÉMA DE CÂBLAGE : SEULEMENT POUR UNE UTILISATION AVEC ENTRÉE DE 120 OU 277V – PROTECTION THERMIQUE EN OPTION**

UN CAPTEUR PRÉFILÉ À L'USINE  
DANS LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE  
JONCTION NE SE DÉBRANCHE PAS !

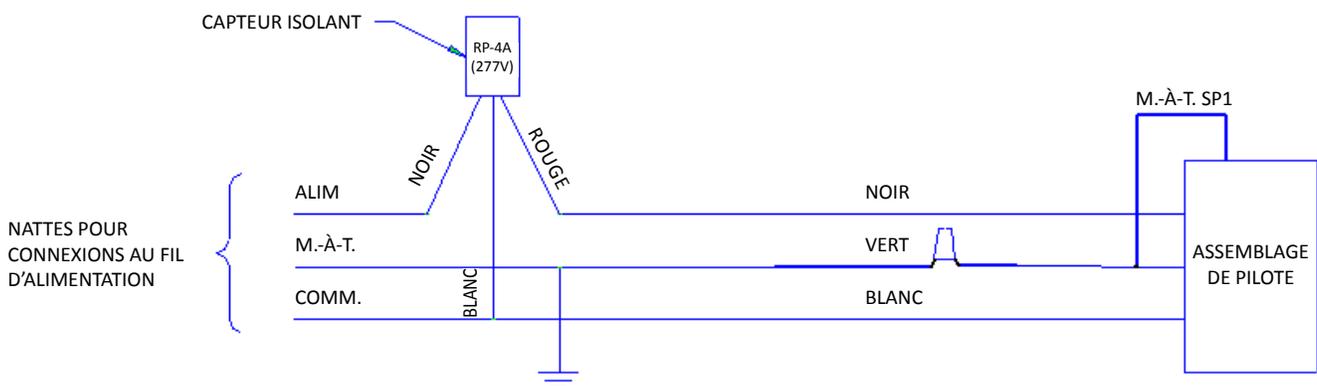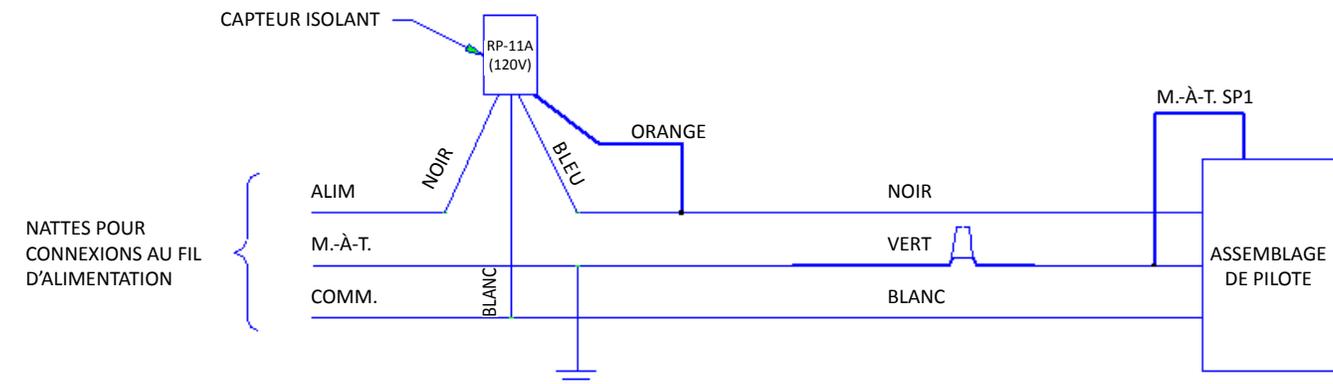

### SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR CAPTEUR ISOLANT